



# SWE60: Getriebe drehen


1. Riemen entfernen
2. Auf beiden Seiten Lager demontieren und Seitenplatte demontieren

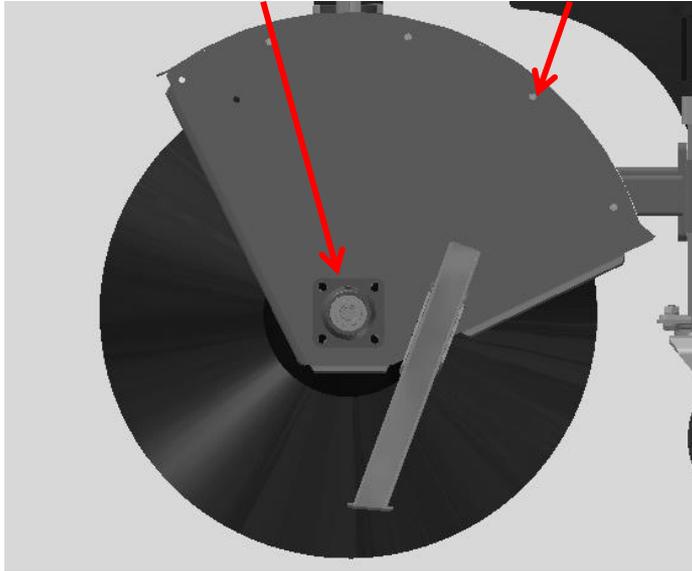

3. Beide Kehrwalzen herausziehen
4. Schrauben am Getriebe herausschrauben, Getriebe um 180° drehen und wieder festschrauben

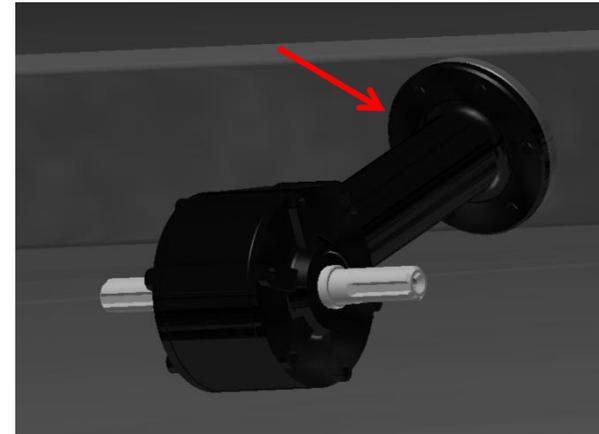

5. Kehrwalzen montieren
6. Seitenplatten montieren
7. Lager montieren

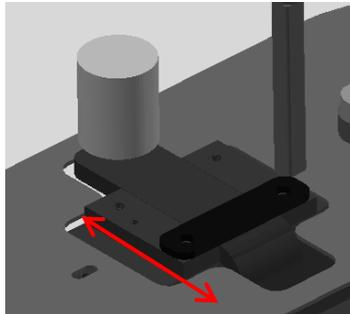

8. Position von Riemenspanner um 180° drehen
9. Riemen wieder aufziehen